GUIA DO USUÁRIO

LCD Touch BacPac™

TOUCH SCREEN LCD REMOVÍVEL DA SUA GOPRO.

GoPro®

Be a *HERO.*

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

/ Noções básicas

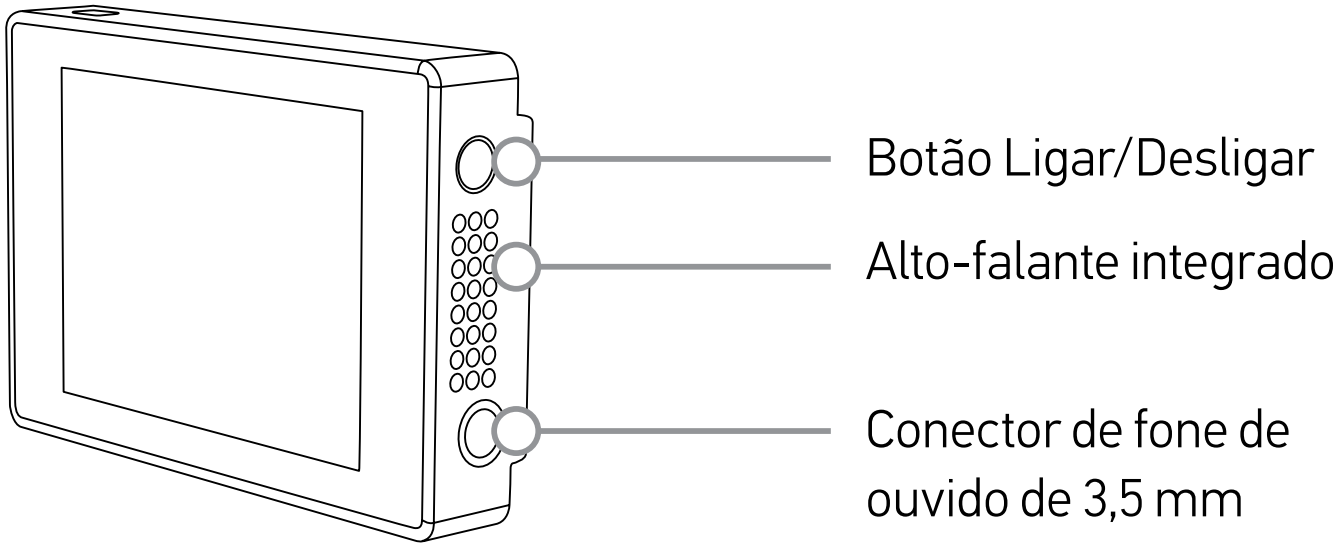

/ Introdução

O LCD Touch BacPac permite um fácil controle visual da sua GoPro* e das suas configurações. Você pode operar sua GoPro usando a tela BacPac, usando o botão **Power/Mode** [ ] e o botão **Shutter/Select** [ ] na sua câmera GoPro ou usando uma combinação de ambos os métodos. Quando o recurso touch (de toque) não estiver disponível, use os botões da câmera. Para mais informações sobre os botões da câmera, consulte o manual do usuário da sua GoPro.

**Compatível com todas as câmeras HERO4, HERO3+ e HERO3.*

/ Conectando o BacPac à sua GoPro

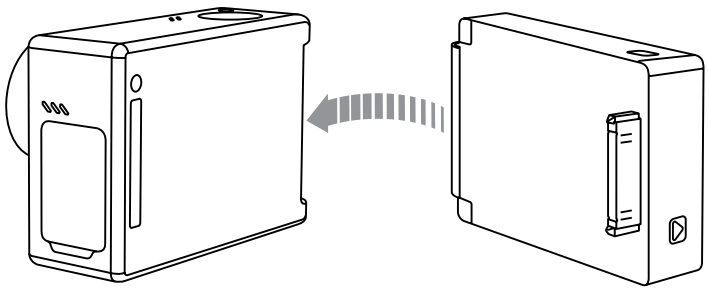

ETAPA 1

Deslize o lado chanfrado do BacPac para dentro da ranhura no lado direito da câmera.

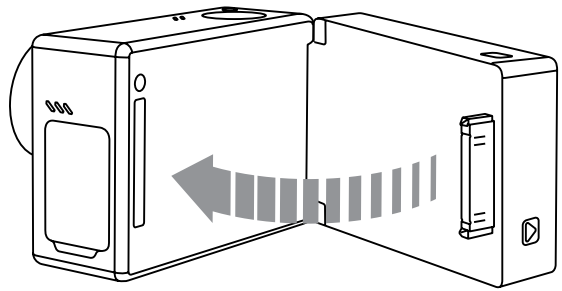

ETAPA 2

Insira o conector do BacPac na porta da HERO na parte traseira da câmera.

/ Removendo o BacPac da sua GoPro

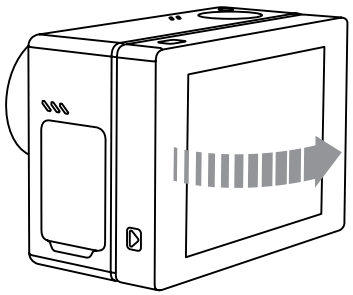

ETAPA 1

Puxe o lado esquerdo do BacPac, marcado com uma seta, para desconectá-lo da porta HERO.

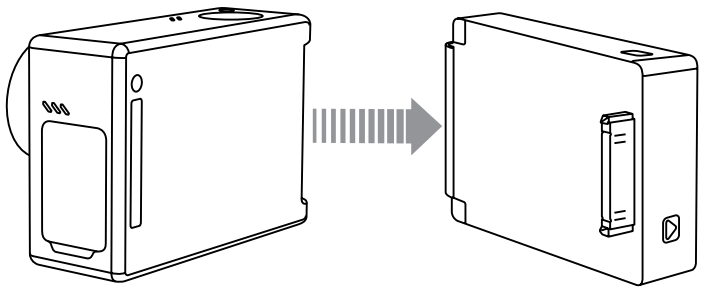

ETAPA 2

Deslize o lado chanfrado do BacPac para fora da ranhura da câmera.

/ Ligando + Desligando o BacPac

A tela LCD Touch BacPac liga/desliga automaticamente quando a câmera for ligada/desligada.

Para ligar manualmente o BacPac:
Pressione o botão **Ligar/Desligar** [◀].

Para desligar manualmente o BacPac:
Pressione o botão **Ligar/Desligar** [◀] por dois segundos.

DICA PRO: Para conservar a carga da bateria, desligue o BacPac quando você não o estiver usando.

/ Navegação

CÂMERAS HERO4

Deslizar para a esquerda

Exibir modos de câmera.

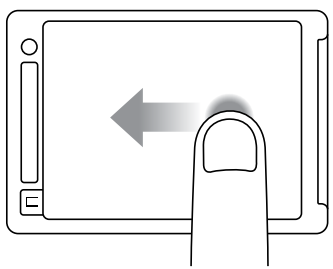

Deslizar para cima a partir da margem inferior

Abre o menu de configurações para o modo atual.

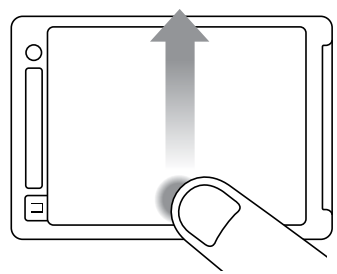

Deslizar para cima/baixo

Move através das listas de configuração.

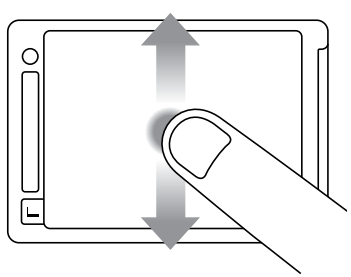

Toque

Selecione um item, ligue/desligue uma configuração.

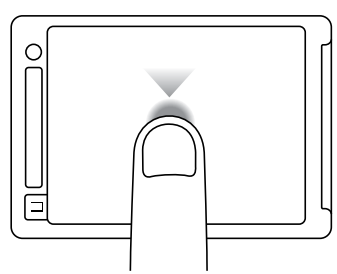

Deslizar para baixo a partir da margem superior

Fechar o menu de configurações.

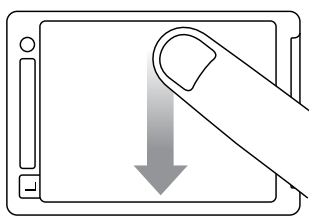

Deslizar para a direita

Exibe o último vídeo ou a última foto capturada.

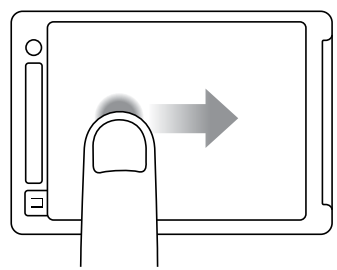

Deslizar para a esquerda/direita

Exibir imagens da galeria (modo **Playback**).

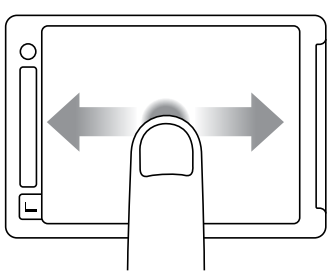

Duplo toque

Alterar campo de visualização (FOV) no modo visualização.

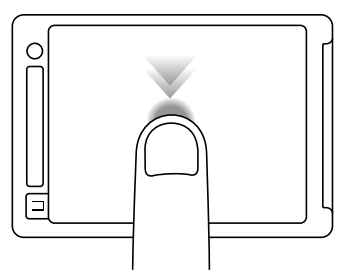

/ Navegação

Pressione por dois segundos

Bloqueia o visor de toque.

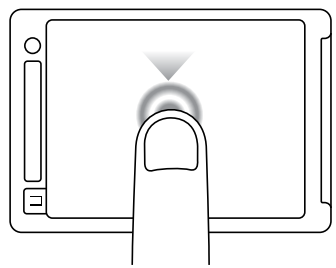

CÂMERAS HERO3+ E HERO3

Toque

Seleciona um item, ativa/desativa uma configuração.

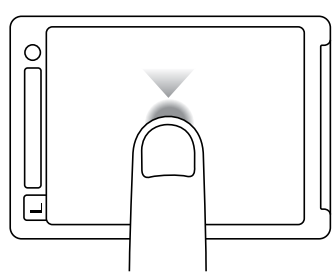

/ Mudando os modos da câmera

Você pode usar o LCD Touch BacPac para alterar os modos da câmera e as configurações da sua GoPro.

PARA ALTERAR OS MODOS DA CÂMERA NA HERO4:

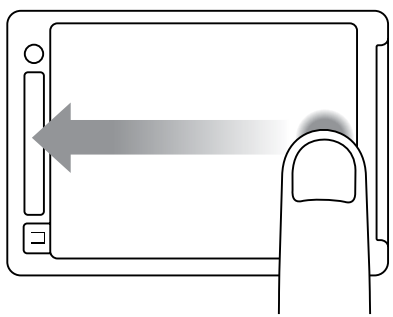

Deslize para a esquerda, exiba todos os modos e, em seguida, toque no modo desejado.

PARA ALTERAR OS MODOS DA CÂMERA NA HERO3+ E HERO3:

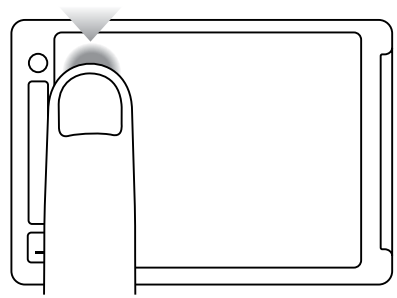

Toque no ícone do modo da câmera no canto superior esquerdo e, em seguida, toque no modo da câmera desejado.

/ Reproduzir vídeo e fotos

Arquivos de vídeo e foto que estiverem salvos no cartão de memória aparecem como imagens em miniatura na tela BacPac.

PARA REPRODUZIR VÍDEOS E FOTOS NA HERO4:

1. Deslize para a esquerda e, então, toque em **Reproduzir**.
2. Passe o dedo para rolar através das miniaturas.
   Observação: Para séries de fotos (Burst, Time Lapse, Night Lapse e fotos contínuas), a miniatura exibe a primeira foto na série.
3. Toque em um vídeo ou foto para abri-los em tela cheia.
4. Para vídeo, toque em [▶].
5. Para retornar à tela de miniaturas, toque em [▦].
6. Para sair, toque em [✕].

PARA REPRODUZIR VÍDEOS E FOTOS NA HERO3+ E HERO3:

1. Toque no ícone de modo da câmera no canto superior esquerdo e toque em **Reproduzir**.
2. Toque em uma miniatura para abrir o vídeo ou foto com visualização de tela inteira.
3. Para navegar, toque nos ícones, conforme necessário.
   Observação: Para séries de fotos (Burst, Time Lapse, Night Lapse e fotos contínuas), a miniatura exibe a primeira foto na série.
4. Para vídeo, toque em [▶].
5. Para retornar à tela de miniaturas, toque em [▦].
6. Para sair, toque em [X].

/ Alterando as configurações da câmera

Personalize as opções de captura de vídeo e foto da sua câmera usando o menu de configurações.

PARA ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES NA HERO4:

1. Deslize para a esquerda, exiba todos os modos e, em seguida, toque no modo desejado.
2. Na parte inferior da tela, deslize para cima para abrir o menu de configurações daquele modo.
3. Deslize para cima ou para baixo para rolar a tela através das configurações daquele modo.
4. Toque e deslize, conforme necessário, para selecionar uma nova opção de configuração.
5. Para sair do menu de configurações, passe o dedo para baixo a partir da parte superior da tela, toque em Sair ou pressione o botão **Settings/Tag** [ ].

DICA PRO: No menu de configurações do modo de Configuração, é possível bloquear a tela para impedir que uma opção seja tocada acidentalmente. Para mais detalhes, consulte seu manual de usuário HERO4.

PARA ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES NA HERO3+ OU HERO3:

1. Toque no ícone do modo da câmera no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione [ ] para entrar no menu de Configurações.
2. Toque em uma opção para selecioná-la.
3. Para navegar através das opções anteriores e posteriores, toque em [ ] e [ ].
4. Para navegar através de cada submenu, toque em [ ] e [ ].
5. Toque em um item para selecioná-lo.
6. Para sair, toque em [X].

/ Trocando as portas traseiras da caixa

A anexação do LCD Touch BacPac à sua GoPro requer o uso de uma backdoor mais profunda quando usada com o estojo. Três backdoors diferentes são fornecidas com o LCD Touch BacPac:

- Touch BacPac Backdoor—Possibilita o uso do recurso touch screeen da sua LCD Touch BacPac e apresenta proteção à prova d'água para até 3 m (10’).
- Standard BacPac Backdoor—Torna sua câmera à prova d'água até 40 m (131’). Para utilização debaixo d'água ou em ambientes com poeira, sujeira ou umidade.
- Skeleton BacPac Backdoor—Não é à prova d'água. Use apenas em ambientes secos e sem sujeira. Permite captura de áudio aprimorada.

O LCD Touch BacPac também acompanha uma extensão de braço reta, que fornece uma completa variação de movimento quando uma backdoor profunda estiver anexada ao estojo.

PARA TROCAR A PORTA TRASEIRA.

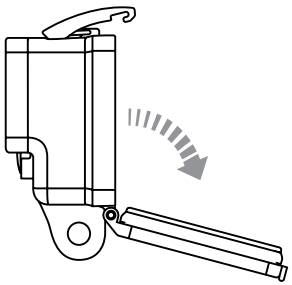

Etapa 1
Abra a porta traseira do estojo de modo que penda para baixo.

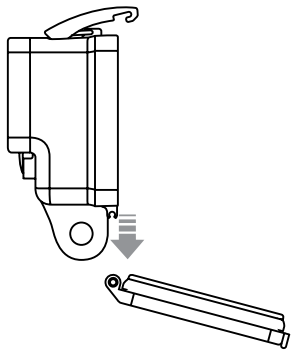

Etapa 2
Puxe-a suavemente para baixo até que seja liberada da dobradiça.

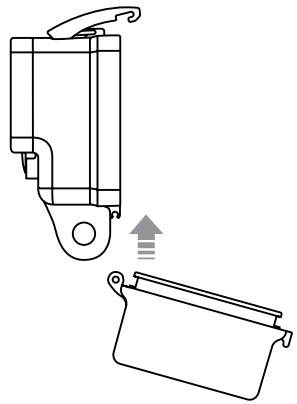

Etapa 3
Alinhe a porta traseira substituta com a abertura da dobradiça.

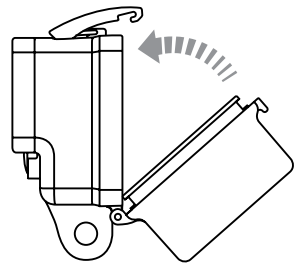

Etapa 4
Empurre a porta traseira para cima até fazer um clique.

/ Ícones LCD Touch BacPac

Abaixo, estão listados alguns dos ícones que aparecem no LCD Touch BacPac. Para mais detalhes sobre esses recursos, consulte o manual do usuário da sua câmera.

	Vídeo
	Foto
	Multi-Shot/Burst
	Time Lapse
	Reprodução
	Wireless
	Bateria

	Medidor de spot
	Protune
	Luz baixa
	Miniaturas
	Apresentação de slides
	Câmera lenta *(em reprodução de vídeo para a HERO3+ e HERO3)*
	Volume

/ Informações importantes sobre segurança e manuseio

AVISO: A ocorrência de falha ao seguir essas instruções de segurança podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros danos e estragos ao LCD Touch BacPac ou outros objetos.

MANUSEIO

O LCD Touch BacPac contém componentes sensíveis. Não derrube, desmonte, abra, amasse, dobre, deforme, perfure, rasgue, coloque no forno micro-ondas, incinere ou pinte o LCD Touch BacPac. Não insira objetos estranhos na abertura da porta do LCD Touch BacPac. Não use o LCD Touch BacPac se ele tiver sido danificado; por exemplo, se tiver rachado, perfurado ou molhado. A tela LCD Touch BacPac é feita de vidro. O vidro pode quebrar se for derrubado, receber um impacto substancial ou se for amassado, dobrado ou deformado. Se o vidro lascar ou rachar, não toque ou tente remover o vidro quebrado. Vidro rachado devido ao uso incorreto ou maltrato não possui cobertura.

MANTENDO A TELA DE LCD LIMPA

Limpe a tela de LCD imediatamente se ela entrar em contato com qualquer substância capaz de causar manchas, tais como tinta, corante, maquiagem, sujeira, comida, óleo ou loção. Para limpar a tela LCD, use um pano macio sem fiapos e levemente umedecido. Não permita que a umidade entre nas aberturas da porta. Não use limpadores de janela, limpadores domésticos, sprays de aerossol, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o LCD Touch BacPac.

EVITE ÁGUA E LOCAIS ÚMIDOS

Não use a LCD Touch BacPac sob chuva ou próxima a pias ou outros locais molhados sem a devida proteção. Não derrame comida ou líquido no LCD Touch BacPac. Se a LCD Touch BacPac molhar, desligue a câmera e desconecte a tela antes de limpar. Deixe que a tela seque completamente antes de usá-la novamente. Não seque a LCD Touch BacPac com uma fonte de calor externa, como um micro-ondas ou secador de cabelo, por exemplo. Danos ao LCD Touch BacPac causados pelo contato com líquido não são cobertos pela garantia.

ALTERAÇÕES NA ALTITUDE E TEMPERATURA

O aumento ou diminuição na altitude e temperatura podem causar uma leve saliência na porta traseira de toque quando o estojo estiver hermeticamente fechado (com ou sem a câmera dentro). Quando possível, deixe a porta aberta até você estar pronto para usá-la.

USANDO CONECTORES E PORTAS

Nunca force um conector em uma porta; verifique as obstruções na porta. Se o conector e a porta não se unirem com facilidade razoável pode haver uma incompatibilidade. Certifique-se de que o conector combina com a porta e de que as conexões estejam alinhadas.

TEMPERATURA

Condições de baixa ou alta temperatura podem diminuir temporariamente a vida útil da bateria ou fazer com que o LCD Touch BacPac pare de funcionar temporariamente. Evite alterações drásticas na temperatura ou umidade ao usar o LCD Touch BacPac, já que isso pode formar uma condensação sobre ou dentro

do LCD Touch BacPac. Ao usar a LCD Touch BacPac™ ou ao carregar a bateria, o dispositivo pode esquentar. A parte externa da LCD Touch BacPac funciona como uma superfície de resfriamento que transfere calor de dentro da unidade para o ar externo mais frio.

/ Informações reguladoras

Para ver a seção completa de informações normativas, consulte o Guia de Informações Importantes do Produto e Segurança, incluído neste produto.

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07348-000 REVB